


INSTALLAZIONE TUBI LED


Istruzioni per installazione tubi led T8 435-600-970-1200-1500 mm In conformità con le EN/IEC 62776

 Lampada dotata di starter Led	 La lampada va installata in ambienti asciutti altrimenti provvedere una plafoniera adeguata
 Lampada non dimmerabile	 Lampada non utilizzabile in plafoniere progettate per illuminazione di emergenza


Sostituzione tubi fluorescenti T8 con tubi led T8.

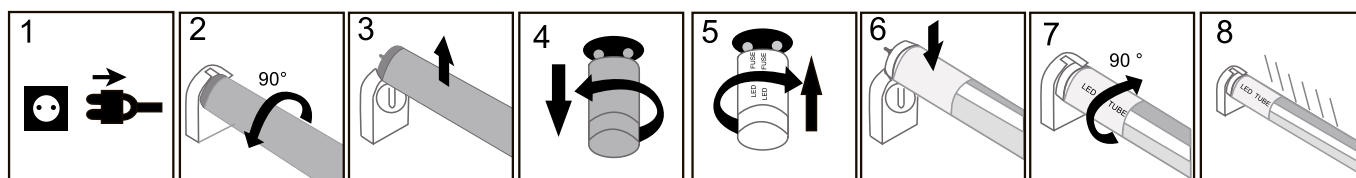

1. scollegare alimentazione
2. ruotare di 90° il tubo fluorescente in senso anti-orario
3. rimuovere il tubo fluorescente
4. rimuovere lo starter
5. inserire lo starter per led al posto dello starter originale
6. inserire il tubo led nel porta lampada
7. ruotare il tubo led di 90° in senso orario
8. dare alimentazione e verificare l'accensione del tubo led

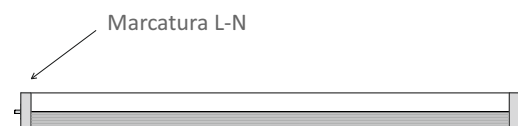

circuito elettrico convenzionale tubo fluorescente

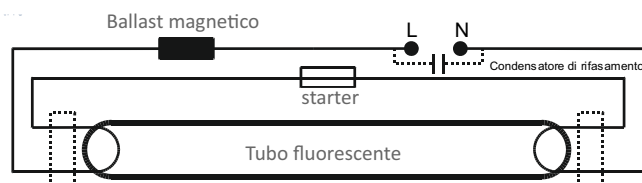

circuito elettrico con tubo a led

